

# ***TUR MIX***



**Triton**

Stabmixer  
Mixer-plongeur  
Frullatore  
Stick mixer



# **Stabmixer Set** **Mixeur-plongeur Set** **Frullatore Set** **Stick mixer Set**

inkl. Mixbecher mit Gummideckel,  
Chopper und Schwingbesen

Incl. bol mélangeur et couvercle,  
hachoir et fouet

Incl. contenitore per frullare,  
tritatutto e frusta

incl. mixing beaker and lid,  
chopper and whisk



**A31143**

Sicherheitshinweise.....	4
Consignes de sécurité	
Avvertenze di sicurezza	
Safety instructions	
Garantie.....	6
Garantie	
Garanzia	
Warranty	
Geräteübersicht .....	7
Présentation de l'appareil	
Panoramica apparecchio	
Overview	
Täglicher Gebrauch .....	8
Utilisation quotidienne	
Uso giornaliero	
Daily use	
Reinigung .....	10
Nettoyage	
Pulitura	
Cleaning	
Optionales Zubehör .....	11
Accessoires en option	
Accessori opzionali	
Optional accessories	

**Verehrte Kundin, verehrter Kunde**

**Chère cliente, cher client**

**Caro cliente**

**Dear customer**

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Verwendung auf, vernichten Sie aber sämtliche Plastikbeutel, da diese für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten.

Vous avez fait le bon choix en achetant cet appareil. S'il est entretenu correctement, il vous rendra service pendant de longues années. Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et respectez les instructions de sécurité indiquées ci-dessous. Les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi de l'appareil ne doivent pas l'utiliser. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure, mais détruisez tous les sacs en plastique qui, utilisés comme jouets, sont très dangereux pour les enfants.

Acquistando questo apparecchio, ha fatto una buona scelta. Con la giusta cura, risulterà assai utile negli anni. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto le indicazioni di sicurezza che seguono. Le persone che non hanno dimestichezza con le istruzioni per l'uso, non possono utilizzare l'apparecchio. Conservare la confezione per un utilizzo futuro. Eliminare comunque tutti i sacchetti di plastica, perché possono essere un gioco pericoloso per i bambini.

You have chosen well by purchasing this appliance. It will provide you with many years of service if you take proper care of it. However, before using this appliance for the first time, we request that you read these instructions thoroughly, and most of all take note of the safety instructions below. Any persons who are unfamiliar with these instructions must not use the appliance. Keep the packaging for later use. However, destroy all plastic bags, as these can become dangerous toys for children.

- Weitere Informationen zu unseren Produkten und dem Sortiment finden Sie unter:
- Pour de plus amples informations sur nos produits ou notre assortiment, veuillez consulter:
- Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o la nostra serie, consultare:
- Visit our homepage for further information about our products and assortment:

## **3 Funktionen für Kontrolle und Sicherheit**

### **3 Fonctions assurant contrôle et sécurité**

### **3 Funzioni garantiscono controllo e sicurezza**

### **3 Control and security features**

**Safety Stop (titi)**



Wird der Stabmixer gekippt, schaltet der Motor automatisch ab

Dès que le mixeur est incliné, le motor s'arrête automatiquement

Non appena il frullatore viene inclinato il motore si spegne automaticamente

If the stick mixer is tilted, the motor will shut off automatically

**Visual Control**



Dank des LCD-Display ist die Geschwindigkeitsstufe und die Funktion auf einen Blick ersichtlich

Le display LCD indique la vitesse de fonctionnement et la fonction en un clin d'oeil

Il display LCD mostra la velocità di funzionamento e la funzione con un colpo d'occhio

The display shows the speed level and the function in a trice

**Soft Start**



Der Stabmixer-Motor startet langsam und beschleunigt auf die eingestellte Geschwindigkeit

Le mixeur-plongeur démarre en douceur et accélère ensuite à la vitesse choisie

Il frullatore inizia lentamente e accelera poi alla velocità selezionata

The stick mixer starts slowly and then accelerates to the set speed

**[www.turmix.ch](http://www.turmix.ch)**

**[www.turmix.at](http://www.turmix.at)**

## Sicherheitshinweise

### Indications pour la sécurité

### Avvertenze di sicurezza

### Safety information



Gerät nie in Wasser / andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!  
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau/d'autres liquides. Danger de court-circuit!

Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!

Never immerse appliance in water/other fluids. Danger of short-circuiting!

Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!

Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione!

Never switch on damaged appliances (incl. mains lead) – have repairs carried out/obtain replacement from the manufacturer, the manufacturer's service point or from qualified experts. Never open the appliance yourself – risk of injury!

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).



Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden. Nie unter Spannung stehende Teile berühren.

Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique. Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.

Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga. Non toccare i componenti sotto tensione.

Operate appliance only through a professionally installed socket supplying the correct voltage. Do not use extension cables. Never touch live parts.

Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen vor: der Montage / Demontage, der Reinigung, dem Zubehörwechsel, der Annäherung an ein sich bewegendes Teil und wenn Gerät unbeaufsichtigt ist.

Toujours éteindre l'appareil et le débrancher avant: le montage / démontage, nettoyage, changement d'accessoires, et lors de toute approche avec une pièce en mouvement et lorsque l'appareil est sans surveillance.

Scogliere sempre l'apparecchio ed estrarre il cavo prima di: montaggio / smontaggio, pulizia, cambio accessori, accesso a una parte in movimento e se l'apparecchio è incustodito.

Always switch off the appliance and disconnect from power supply before: assembling / dismantling attachment or parts, cleaning, changing attachments, approaching parts that move in use and when the appliance is left unattended.

## Sicherheitshinweise

### Indications pour la sécurité

### Avvertenze di sicurezza

### Safety information



Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker/mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen/hängen, mit Ölen in Berührung bringen.

Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise/ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.

Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina/non scollegarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde/non farlo entrare in contatto con oli.

Never let mains cable dangle, nor remove plug with wet hands, nor lay or hang on hot surfaces, nor let it come into contact with oils.



Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastique) entre les mains des enfants.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Children should not be allowed to play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged under 8. Keep children away from packing material (e.g. plastic bags).



Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

I bambini a partire da 8 anni e le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Children aged 8 or over and people with limited physical, sensory or mental abilities, and insufficient knowledge and experience should only be allowed to use, clean or maintain the appliance if supervised by someone responsible for their safety or if they have already been shown how to use the appliance safely and have understood the risks involved.

## Sicherheitshinweise

### Indications pour la sécurité

### Avvertenze di sicurezza

### Safety information



Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.  
Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.

Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.

Do not insert any objects and/or fingers in the appliance apertures.  
Never leave appliance unattended.

Gerät nie auf unebenen Flächen und/oder im Freien betreiben.  
Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales et/ou en plein air.  
Non usare mai l'apparecchio su superfici irregolari e/o all'aperto.  
Never operate appliance on uneven surfaces and/or in the outdoors.

Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.  
Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.  
Spegner gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.  
Use only fire blankets to extinguish fires on appliances.



Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungstelle bringen.

Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.

Rendere inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.

Disable appliances prior to disposal, cut off mains cable and bring to an official refuse site.

## Garantie

### Garantie

### Garanzia

### Warranty

Die Produktgarantie entspricht jeweils den lokalen, gesetzlichen Bestimmungen, mindestens aber 2 Jahre ab Kaufdatum.

Sie umfasst Konstruktions-, Produktions- sowie Materialfehler. Ausgenommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemäße Benutzung oder Pflege sowie Eingriffe von Drittpersonen.

**Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung sorgfältig auf, sie gilt als Garantienachweis.**

La garantie produit correspond aux dispositions légales à l'échelle locale pendant au minimum 2 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre les défauts de conception, de production et de matériau. L'usure de l'ensemble des pièces, une utilisation ou un entretien non conformes, ainsi que toute intervention de tiers sont exclus de la garantie.

**Veuillez conserver précieusement votre facture. Elle sera considérée comme une preuve de votre garantie.**

La garanzia del prodotto è conforme alle norme di legge e locali, ed è di almeno 2 anni dalla data di acquisto. Comprende difetti di progettazione, lavorazione e materiali. Sono esclusi, usura, uso improprio e manutenzione o effettuate da riparazioni da terzi non autorizzati.

**Conservare lo scontrino d'acquisto valevole come prova di garanzia.**

The product warranty corresponds with the respective local law and regulations and applies for at least 2 years from date of purchase. It covers faults in construction, workmanship and material. Excluded from this warranty are all wear parts as well as inappropriate use or maintenance as well as modifications or repairs done by unauthorised third parties.

**Please keep your proof of purchase to verify any claims under warranty.**

# TUR MIX

## Triton



LCD-Display  
Display LCD  
Display LCD  
LCD Display

Stufenschalter  
Réglage de la vitesse  
Selettore di velocità  
Speed setting switch

1-9

Motorgehäuse  
Bloc moteur  
Cassa del motore  
Motor housing

Einschalttaste  
Touche de mise en marche  
Tasto di accensione  
Power switch



5400 – 14 000 RPM

1,5 l



Mixbecher  
Bol mélangeur  
Contentitore per frullare  
Mixing beaker

Turbo-Taste  
Touche turbo  
Pulsante turbo  
Turbo button

15 500 RPM



Edelstahlmesser  
Couteau en acier inoxydable  
Lama in acciaio inossidabile  
Stainless-steel blade


Abnehmbarer Edelstahlmixfuss  
Plongeur amovible en acier inox  
Gambo frullatore in acciaio inox smontabile  
Detachable stainless steel mixing foot

7,5 dl



Chopper \*  
Hachoir  
Tritatutto  
Chopper

Kräuter, Nüsse, Gemüse und Fleisch hacken  
Hacher fines herbes, noix, légumes et viande  
Per tritare le erbe, frutta secca, verdura e carne  
For chopping herbs, nuts, vegetables and meat



\* Schwingbesen  
Fouet  
Frusta  
Whisk

Für Schlagsahne, Eiweiss, Dessert, Saucen  
Pour crème fouettée, blancs d'oeufs, desserts, sauces  
Per montare panna, albume d'uovo, dolci, salse  
For whipping cream, egg white, dessert, sauces



## I Vorbereiten Préparer Preparazione Preparation

Vor Erstgebrauch gut reinigen  
Bien nettoyer avant la première utilisation  
Pulire accuratamente prima del primo utilizzo  
Clean well before first use

1



Deckel rutschfest  
Couvercle antiglisse  
Coperchio antiscivolo  
Lid antislip



2



Passendes Zubehör wählen  
Choisir l'accessoire approprié  
Selezionare l'accessorio adatto  
Select suitable accessory

## II Gebrauchen Utiliser Utilizzo Use

Zum Mixen, Pürieren und Mischen  
Pour mixer, réduire en purée et mélanger  
Per frullare, passare e mescolare  
For mixing, pureeing and blending

5



Zutaten einfüllen  
Verser les ingrédients  
Aggiungere gli ingredienti  
Fill with ingredients

6



Mixer einführen  
Introduire le plongeur  
Introdurre il mixer  
Introduce mixer

7



1-9

Geschwindigkeit wählen  
Sélectionner la vitesse  
Selezionare la velocità  
Select speed

## III Nach dem Gebrauch Après utilisation Dopo l'uso After use

Gerät sofort reinigen  
Nettoyer immédiatement l'appareil  
Pulire subito l'apparecchio  
Clean appliance after use

10



Schalter loslassen  
Relâcher la touche  
Lasciare l'interruttore  
Release switch

11



Mixer entnehmen  
Sortir le plongeur  
Togliere il mixer  
Remove stick mixer



Mixgut entnehmen  
Sortir les aliments mixés  
Togliere il contenuto frullato  
Remove mixed food




3



**Mixfuss / Zubehör aufstecken**  
 Insérer le plongeur / accessoire  
 Applicare il piedino / accessorio  
 Attach mixing foot / accessory

4

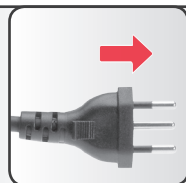

**Gerät einstecken**  
 Brancher l'appareil  
 Collegare la spina  
 Plug in appliance

**INFO:**

- Nie drehende Teile/Messer berühren.  
Das Messer ist sehr scharf – Verletzungsgefahr!  
Ne jamais toucher les pièces rotatives ou la lame.  
La lame est très coupante – danger de blessure!  
Non toccare mai le parti rotanti/la lama.  
La lama è molto affilata – pericolo di lesione!  
Never touch rotating parts/rotary blade.  
Rotary blade is very sharp – risk of injury!

- Gerät nie mit nassen/feuchten Händen benutzen  
Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains mouillées/humides  
Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate/umide  
Never use mixer with wet/moist hands

8



**Einschalten**  
 Enclencher  
 Accendere  
 Switch on

9




**Mixen oder pürieren**  
 Mixer ou réduire en purée  
 Mescolare o frullare  
 For mixing or pureeing

**INFO:**

- Wird der Stabmixer gekippt, schaltet der Motor automatisch ab  
Dès que le mixeur est incliné, le motor s'arrête automatiquement  
Se il frullatore è inclinato, il motore si spegne automaticamente  
As soon as the stick mixer is being tilted, the motor shuts off automatically
- Nie kochende Esswaren pürieren oder mixen. Verbrennungsgefahr!  
Ne mixer jamais des aliments bouillants. Risque de vous brûler!  
Non frullare o mescolare alimenti in cottura. Pericolo di ustione!  
Never mix or puree boiling food. Danger of scalding yourself!
- Nach 30 Sek. Dauerbetrieb: Gerät abkühlen lassen  
Après 30 sec. de marche en continu: laisser refroidir l'appareil  
Dopo 30 sec. di funzionamento continuo: far raffreddare l'apparecchio  
After 30 sec. of continuous operation: let the appliance cool down

12

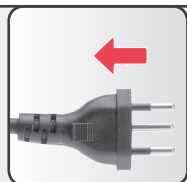

**Gerät ausstecken**  
 Débrancher l'appareil  
 Scollegare l'apparecchio  
 Unplug appliance

13



**Mixfuss entfernen**  
 Retirer le plongeur  
 Smontare il gambo frullatore  
 Remove mixing foot

**INFO:**

- Das Messer läuft nach. Verletzungsgefahr!  
La lame continue à tourner. Danger de blessure!  
La lama continua a girare. Pericolo di lesione!  
Rotary blade runs on before coming to a complete standstill. Risk of injury!
- Gerät für Unbefugte unerreichbar verstauen  
Ranger l'appareil hors de portée des personnes non autorisées  
Tenere lontano da persone non autorizzate  
Stow away out of reach of unauthorised persons
- Gerät am besten an einem FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.  
Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).  
Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).  
Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

## Reinigung

### Nettoyage

### Pulitura

### Cleaning



- Zuerst Netzstecker ziehen
- Retirer d'abord la prise
- Staccare prima la spina
- Unplug first
- Rückstände von färbenden Nahrungsmitteln auf Plastikteilen mit etwas Speiseöl entfernen
- Eliminer les traces dues à des aliments colorants sur les pièces en plastique avec un peu d'huile alimentaire
- I residui di alimenti coloranti sulle parti in plastica, possono essere eliminati con un po' di olio per uso alimentare
- You can remove traces due to food coloration on plastic parts using some edible oil
- Gerät nie unter laufendes Wasser halten/im Wasser spülen
- Ne jamais passer l'appareil sous l'eau, ne jamais rincer l'appareil dans l'eau
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua
- Never hold appliance under a running tap nor rinse in water




Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen  
 Essuyer l'appareil avec une éponge humide,  
 sans utiliser de produits abrasifs  
 Pulire l'involucro con un panno umido senza  
 strofinare  
 Wipe housing with a non-abrasive damp cloth



Zubehör mit Seifenwasser reinigen, trocknen  
 Nettoyer les accessoires avec de l'eau savonneuse,  
 essuyer  
 Pulire gli accessori con acqua e sapone, asciugare  
 Clean accessories with soapy water, dry



**Nie** in Wasser eintauchen: Chopper-Deckel und ab-  
 nehmbare Verbindungsstück des Schwingbesens  
**Ne pas** immerger dans l'eau: le couvercle du  
 hachoir et le connecteur amovible du fouet  
**Non immergere in acqua:** il coperchio del tritatutto  
 e il connettore della frusta rimovibile  
**Never** immerse in water: lid of the chopper and  
 detachable shaft of the whisk

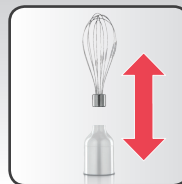

Schwingbesen von Verbindungsstück trennen  
 Séparer le fouet du connecteur  
 Separare la frusta dal connettore  
 Separate whisk of shaft

**Optionales Zubehör**  
**Accessoires en option**  
**Accessori opzionali**  
**Optional accessories**



1,25 l

**A31465**

**Food Processor**  
Food Processor  
Food Processor  
Food Processor

Zum Raffeln, Schneiden, Hacken  
inkl. Wendescheibe, Messer und Stößel  
Pour râper, couper, hacher  
incl. disque réversible, couteau et poussoir  
Per grattugiare, affettare e tritare.  
incl. dischi reversibili, lama e spintore  
For grating, slicing and chopping  
incl. reversible disc, knife blade and pusher



**A31466**

**Püree Masher**  
Presse-purée  
Passaverdure  
Masher

Für Kartoffel-/Gemüsepüree und Kompotte mit  
Wisherblatt-Design für eine cremige Konsistenz  
Pour purées de pommes de terre/légumes et compotes  
avec spatules rotatives pour une consistance crémeuse  
Per purè di patate/verdure e composta con  
palette rotanti per una consistenza cremosa  
For mashed potatoes/vegetable puree and compote  
with rotating spatulas for a creamy consistency

**Vertrieb**  
**Distribution**  
**Distribuzione**  
**Distribution**

**CH:** DKB Household Switzerland AG  
Eggbühlstrasse 28  
Postfach  
CH-8052 Zürich  
[www.turmix.com](http://www.turmix.com)

**AT:** DKB Household Austria GmbH  
Dückerstrasse 15/Top 2  
A-1220 Wien  
[www.turmix.com](http://www.turmix.com)

Made in China



Refined/protected by «ergonomic communication®» – Ergocomprendere AG  
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

**DKB**  
*Welcome home*

[www.dkbrands.com](http://www.dkbrands.com)